


System kierowania kamer po koncentryku UP-COAX

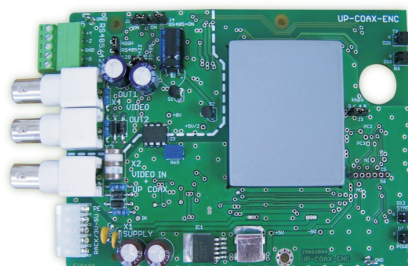

BOX



RACK

UP-COAX system jest przeznaczony do symultanicznej transmisji video oraz RS485 po przewodzie koncentrycznym na odległość aż do 350 m (RG59).

Zintegrowane zabezp.p.przepięciowe

Prądowe zabezpieczenie zasilania


NAZWA	KOD	ZASILANIE
UP-COAX-RACK*	260-101	12/24 VDC-AC/RACK
UP-COAX-BOX**	260-101	12/24 VDC-AC

* ZESTAW: 1 szt. CAM-BOX + 1 szt. ENC-RACK.

** ZESTAW: 1 szt. CAM-BOX + 1 szt. ENC-BOX.

	Parametry	Wartość	Jednostka	Uwagi
Video	poziom wejścia / wyjścia	1	Vpp	
	Zabezp. p.przepięciowe	UP-COAX		odgromniki + transily
	Szerokość pasma	10 - 7	MHz	
Dane	Wspierane formaty	RS485 - półduplex - 1 para		8 data bit, no parity, 1 stop bit
		RS422 - simplex / pełny duplex - 2 pary		8 data bit, no parity, 1 stop bit
	Prędkość	4,8 i 9,6 / 2,4	kbps	standardowe / na zamówienie
Zasilanie	BOX/12-24	10-30VDC-AC		max. 3VA
	RACK	BREAK-RACK/3U-SU		max. 3VA
	Zabezp. p.przepięciowe	przepięciowa / prądowa		czuła / zwrotna
Środowisko	Temperatura pracy	-40...+70	°C	temp. otaczającego powietrza
	Wilgotność	max. 95 (niekondensacyjna)	%	
Budowa	Wymiary - szer / wys. / dł.	BOX: 70 x 28 x 105 RACK: szer. 1 slot / 3U	mm	z konektorami
	Waga	typ. 0,2 / 0,24	kg	BOX / RACK

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia.

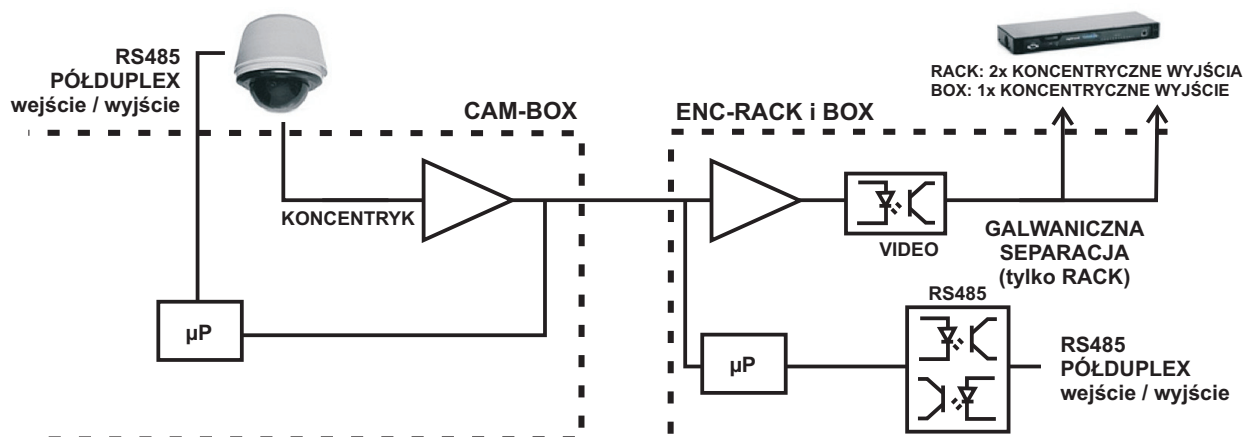

Instalacja i ustawienia


1. Ustawić sposób komunikacji na jednostkach CAM i ENC.
RS422 - pełny duplex 4 przewody (np PANASONIC...) lub simplex 2 przewody (np BOSCH, PELCO...) RS485 - półduplex 2 przewody RS485
2. Ustawić prędkość komunikacji na jednostkach CAM i ENC (4.8 lub 9.6kbps).
3. Jeżeli jednostka CAM lub ENC jest podłączona na końcu szyny RS485(422), ustawić zworkami zakończenie 120Ω A-B.
4. Podłączyć zasilanie.
BOX - 12/24VDC-AC
RACK - zasilanie zostanie automatycznie podłączone po wsunięciu karty do racku. Zasilanie sygnalizuje dioda LED POWER..
5. Podłączyć przewody sygnałowe i danych wg poniższych rysunków.

LED




POWER	OK	x
SYNC	VIDEO OK	x
TX	DATA TX	INACTION
RX	INACTION	DATA RX


CAM-BOX

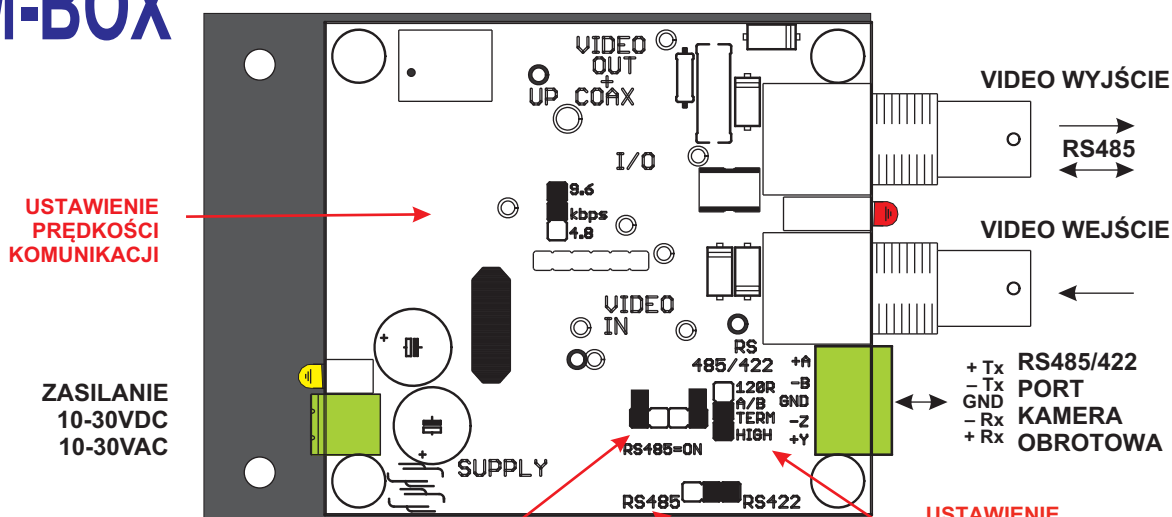

ENC-BOX

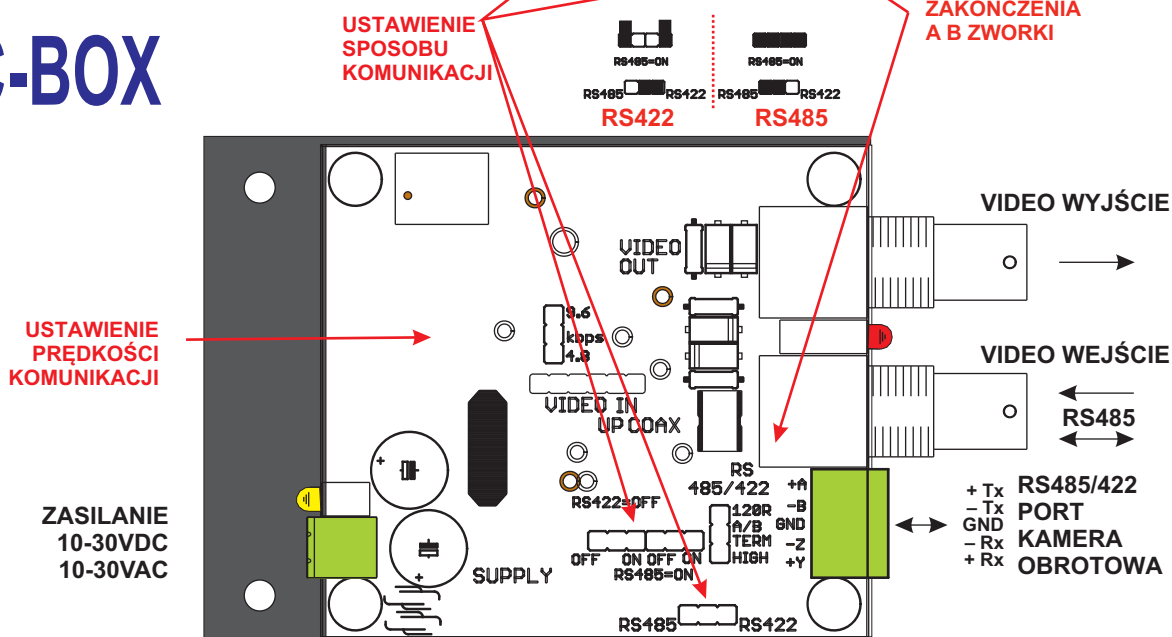

ENC-RACK

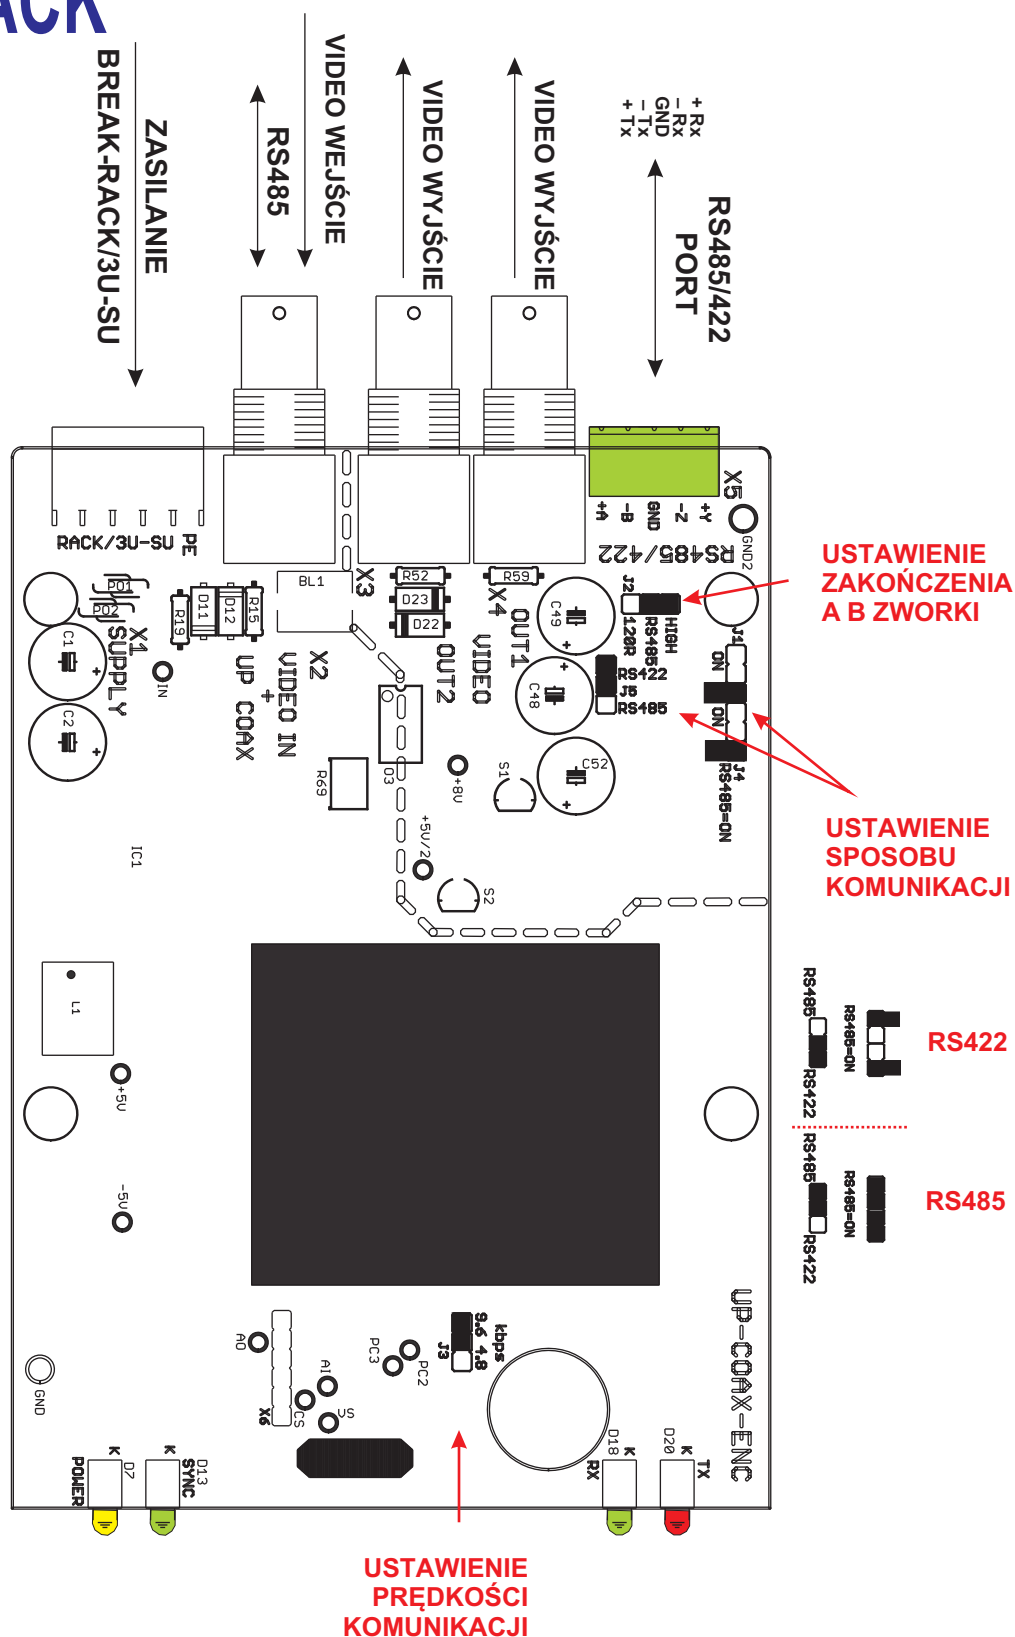

UWAGA : - przy RS485

- zworki A i Y są w spoczynku pozytywne
- zworki B i Z są w spoczynku negatywne

- przy RS422
- A, B są zworkami wejścia, a Y, Z zworki wyjścia
- zworki A i Y są w spoczynku pozytywne
 - sworki B a Z jsou v klidu zápornější